

## les spécifications

Tous les robinets d'isolement et ceux contenus dans des coffrets sont des modèles de la série Alert-1 de Amico.

Le robinet de type à bille est fait de trois pièces avec un corps en bronze; pour les tailles de 1/2" à 2 1/2", la bille est fait d'acier inoxydable. Le siège en est un de téflon (TFE), les joints d'étanchéité en Viton pour les tailles de 1/2" à 2 1/2". Une tige anti-éclatement en acier inoxydable est utilisée dans la construction du robinet et ce robinet accepte une pression maximale de 4137kPa (600 psi) WOG.

Le robinet est activé par une poignée basculante exigeant seulement un quart de tour pour passer d'une position complètement ouverte à une position complètement fermée.

Tous les robinets sont dotés de rallonges de tuyau en cuivre de type K dégraissé, lavé du côté entrée et du côté sortie, afin d'en faciliter l'installation.

Le robinet est conçu de telle façon qu'il peut être retiré de sa position pendant l'installation afin de prévenir les dommages causés par la chaleur durant le brasage.

Chaque robinet est lavé et dégraissé à des fins de distribution de gaz médicaux et emballé dans un sac de plastique afin d'éviter toute contamination avant l'installation. Les rallonges de tuyau sont bouchonnées à chaque extrémité.

Les produits Amico sont reconnus cULus et CSA.



## les caractéristiques


- Conception en trois éléments pour en faciliter l'entretien
- 100% mis à une épreuve hydrostatique
- Nettoyé à des fins de distribution de gaz médicaux
- Tige anti-éclatement en acier inoxydable
- Offert en taille de 1/2" à 2 1/2"
- Conçu avec un passage intégral
- Disponible avec ou sans dispositif de verrouillage

projet

---

---

---

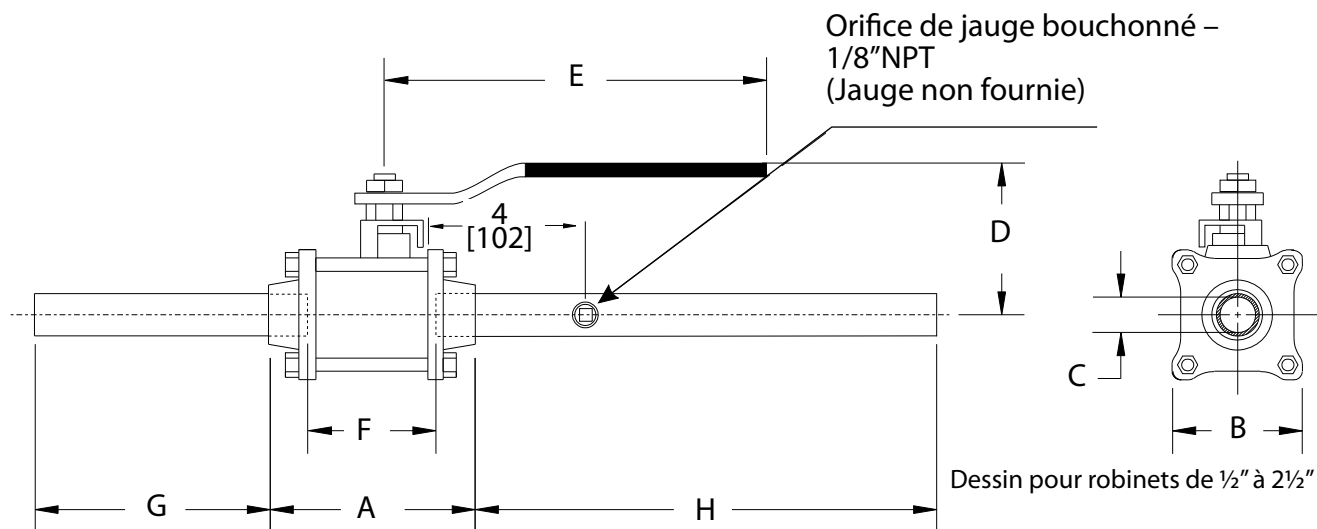

## les numéros de modèles

Modèles #	Taille	A	B	C	D	E	F	G	H	Écrous
VV-ISO-GS-05	1/2 (13)	2-1/16 (52)	1-13/16 (46)	1/2 (13)	2-1/32 (52)	3-29/32 (99)	1-1/16 (27)	7-1/4 (184)	11-3/4 (299)	4
VV-ISO-GS-07	3/4 (19)	2-15/16 (75)	1-15/16 (49)	3/4 (19)	2-9/32 (58)	4-21/32 (118)	1-7/16 (37)	6-3/4 (172)	11-1/2 (292)	4
VV-ISO-GS-10	1 (25)	3-21/32 (93)	2-1/2 (64)	1 (25)	2-1/2 (64)	4-21/32 (118)	1-27/32 (47)	6 (152)	11-1/4 (286)	4
VV-ISO-GS-12	1-1/4 (32)	3-29/32 (99)	2-11/16 (68)	1-1/4 (32)	3-1/8 (79)	6-11/16 (170)	1-31/32 (50)	5-5/8 (143)	11-1/4 (286)	4
VV-ISO-GS-15	1-1/2 (38)	4-15/32 (117)	3 (76)	1-1/2 (38)	3-11/32 (85)	6-11/16 (170)	2-13/32 (61)	5-1/4 (133)	11-1/8 (283)	4
VV-ISO-GS-20	2 (51)	5-25/32 (147)	4 (102)	2 (51)	3-11/16 (94)	6-11/16 (170)	3-3/32 (79)	5 (127)	9-1/8 (232)	4
VV-ISO-GS-25	2-1/2 (64)	6-15/16 (176)	5 (127)	2-1/2 (64)	4-11/16 (119)	8 (203)	4 (102)	12 (305)	12 (305)	4

NOTE: Pour commander un robinet muni d'un dispositif de verrouillage, veuillez ajouter la lettre <<L>> à la suite de la lettre <<G>>. À titre d'exemple: VV-ISO-GSL-05

représenté par: